Telemóvel

Manual do utilizador

Algum do conteúdo neste manual pode ser diferente

do seu telemóvel, conforme o software

do telemóvel ou do seu operador.

www.samsungmobile.com

Precauções de segurança

Evite utilizar o telemóvel enquanto estiver a conduzir

e respeite todas as normas que restringem a utilização

de telemóveis durante a condução. Sempre que possível,

utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante

a condução de telemóveis dotados de dois auriculares

é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas

um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Aja em conformidade com todas as normas que restringem

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar

O telemóvel pode interferir com equipamentos médicos

em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas

Siga todas as normas e avisos de segurança

a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela

Desligar o telemóvel nas proximidades de

as regulações, avisos afixados e orientações dos

o telemóvel ou provocar ferimentos.

equipamento médico

profissionais de saúde.

SAMSUNG

Printed in Korea Code No.: GH68-21871A Portuguese. 12/2010. Rev. 1.2

segurança.

Samsung

Conduza sempre com segurança

Desligue o telemóvel em ambientes

Não utilize o telemóvel em postos de abastecimento

(estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou

causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de

químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene

explosivos no mesmo compartimento em que guarda

Reduza o risco de danos motores repetitivos

utilize funções especiais que reduzam o número de

Quando jogar ou enviar SMS do seu telemóvel, segure

no telemóvel de forma suave, prima ligeiramente os botões,

botões que tem de premir (como por exemplo, modelos

o telemóvel, os componentes ou acessórios.

e dicionários) e faça várias pausas.

químicos. Desligue o telemóvel sempre que os sinais ou

instruções de aviso assim o indicarem. O telemóvel pode

trasfega e armazenamento de combustível ou produtos

nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais

potencialmente explosivos

Avisos de segurança

Manter o telemóvel afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telemóvel e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telemóvel, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos



A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaucão

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telemóvel e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar

Desligar o telemóvel ou desactivar as funções

O telemóvel pode provocar interferências com os

equipamentos do avião. Siga todas as normas da

for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

companhia aérea e desligue o telemóvel ou alterne para

um modo que desactive as funções sem fios quando tal

sem fios quando estiver num avião

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telemóvel.
- A utilização de baterias e carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar o seu
- Nunca queime as baterias ou o telemóvel. Ao eliminar as baterias ou o telemóvel, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telemóvel sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas. fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Não esmague ou perfure a bateria. Evite expor as baterias a pressões externas elevadas, as quais podem provocar curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências.

Se por qualquer motivo suspeitar que o telemóvel está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telemóvel e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

· Não pinte o telemóvel, pois a tinta pode bloquear as

Não utilize o flash ou a luz da câmara do telemóvel

danificados através da exposição a campos magnéticos.

Não utilize estojos de transporte ou acessórios com

fechos magnéticos e evite que o telemóvel entre em

contacto com campos magnéticos durante um longo

Evite interferências com outros dispositivos

O seu telemóvel emite sinais de radiofrequência (RF)

blindados ou incorrectamente blindados, tais como

que podem interferir com equipamentos electrónicos não

pacemakers, aparelhos auditivos, equipamentos médicos

e outros dispositivos electrónicos em casas ou veículos.

Contacte os fabricantes dos dispositivos electrónicos

para resolver eventuais problemas.

partes móveis e evitar o funcionamento correcto.

O telemóvel e os cartões de memória podem ficar

próximo dos olhos de criancas ou animais.

período de tempo.

electrónicos

Evite o contacto com a antena interna do telemóvel.



Antena interna

Permita que a manutenção do telemóvel seja

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue

Assegure a duração máxima da vida útil da bateria

- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão. descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- · Deslique os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- · Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo. As empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar

lixo industrial.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus



Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de

ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CF 2006/66. Se as baterias não forem. correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o mejo

dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de

Informações de utilização importantes

Utilize o telemóvel na posição normal



apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

a manutenção do telemóvel, tal poderá resultar em danos no telemóvel e irá anular a sua garantia.

e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telemóvel estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ ou danificar o cartão ou o telemóvel.
- Proteia os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- · Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- · Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Assegure o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telemóvel em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viaiar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção

O seu telemóvel está em conformidade com as normas da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de radiofrequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 Watts por quilograma de tecido corporal.

ou muito quentes (abaixo de 0 °C ou acima de 45 °C). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria. · Guarde a bateria num local seco. · Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os

· Evite expor as baterias a temperaturas muito frias

ou permanentes na bateria. Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas

pólos + e - das baterias, originando danos temporários

Manuseie o telemóvel com cuidado

- Evite que o seu telemóvel fique molhado os líquidos podem causar danos graves. Não manuseie o telemóvel com as mãos molhadas. Os danos do telemóvel provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telemóvel em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico complexo proteia-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.

Durante os testes, o SAR máximo verificado para este

modelo foi de 0,633 Watts por quilograma. Na utilização

normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o

telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF

necessária para transmitir um sinal à estação base mais

A Declaração de Conformidade no verso do manual do

utilizador apresenta a conformidade do telemóvel com

a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos

Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais

informações acerca das normas SAR e outras normas

da EU relacionadas, visite o Web site de telemóveis da

Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE)

Para prevenir uma eliminação incorrecta que possa ser

faça a separação e recicle de forma responsável para,

deste modo, promover a reutilização sustentável de

prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos,

(Aplicável na União Europeia e em outros

países europeus com sistema diferentes.)

Esta marca apresentada no produto ou na

respectiva documentação indica que, após a

sua vida útil, o produto não deve ser eliminado

Eliminação correcta deste produto

iuntamente com o lixo comum.

recursos materiais.

próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais

baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz

a exposição geral a energia RF.

Samsung.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais os termos e condições do contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro

com sistemas de recolha de baterias separados.)

vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização

C€0168



Declaração de Conformidade (R&TTE)

Samsung Electronics

Telemóvel GSM: E1120

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ ou outros documentos normativos.

EN 60950- 1 : 2001+A11:2009 EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) SAR EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006 RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto acima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo [IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s no(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168

C€0168


Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido (Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

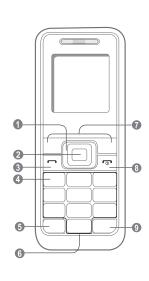

Tecla de navegação com

4 sentidos No modo Inactivo, permite ajustar o volume (para cima/ baixo) ou percorrer menus personalizados (esquerda/ direita); no modo Menu, permite percorrer as opções de

► Activar e desactivar a função da luz de lanterna



Entrar no Menu/ tecla Confirmar No modo Inactivo, permite entrar no Menu; no modo Menu, permite seleccionar a opcão de menu

realçada ou confirmar um comando

0

Tecla de marcar

Permite efectuar ou atender uma chamada: no modo Inactivo permite recuperar os últimos números marcados, não atendidos ou recebidos; enviar uma mensagem SOS

► Activar e enviar uma mensagem SOS



Tecla do serviço de correio de voz a mensagens de voz (prima sem soltar)

Tecla de bloqueio do teclado No modo Inactivo, permite bloquear as teclas (prima sem soltar)



Teclas alfanuméricas



Teclas de função Permitem executar acções indicadas na parte inferior do ecrã



Tecla Ligar/ Sair de menu

Ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); terminar uma chamada; no modo Menu, cancele a entrada e regresse ao modo Inactivo



Tecla de modo silencioso No modo Inactivo, active ou desactive o modo Silencioso (prima sem soltar)

O telemóvel apresenta os seguintes indicadores de estado na parte superior do visor:


| Ícone | Descrição |
|----------|---|
| Taill | Intensidade do sinal |
| c | Chamada em curso |
| 0 | Reencaminhamento de chamadas activado |
| ß | Rede de roaming |
| | Nova mensagem |
| <u>~</u> | Funcionalidade de mensagem SOS activada |
| ④ | Alarme activado |
| 4 | Perfil normal activado |
| ¥ | Perfil silencioso activado |
| (IIII) | Nível de carga da bateria |

Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Retire a tampa da bateria e insira o cartão SIM.



2. Coloque a bateria e a tampa da bateria.

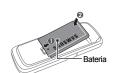



Carregar a bateria

1. Ligue o adaptador de viagem fornecido



2. Quando a carga estiver completa, desligue o adaptador.



Não retire a bateria do telemóvel sem primeiro desligar o adaptador de viagem. Caso contrário, poderá danificar

· Para mover o cursor, prima a tecla de navegação. Para eliminar os caracteres um por um, prima

<Limpar>. Para eliminar todos os caracteres, prima

Para inserir um espaço entre os caracteres, prima [#].

Ícones informativos



Nota: notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

Seguido de: a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação, por exemplo: Prima <Menu> → Mensagens (representa Menu, seguida do Mensagens)

Parênteses rectos: teclas do telemóvel; por exemplo: [---] (representa a tecla Ligar/ Sair de menu)

Parênteses curvos: teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã, por exemplo: <OK> (representa a tecla de função OK)

Ligar ou desligar o telemóvel

- 1. Para ligar o telemóvel, prima sem soltar [].
- 2. Para desligar o telemóvel, prima sem soltar [-].



Se a bateria tiver sido removida, o alarme agendado poderá não disparar

Fazer uma chamada

- 1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
- 2. Prima [] para marcar o número.
- 3. Para terminar a chamada, prima [-].



Activo

de destinatários.

a lista de contactos.

de destinatários.

os destinatários.

do remetente

O volume através de auriculares mono é muito baixo ou quase inaudível. Utilize apenas auriculares estéreo.

Activar a funcionalidade Mobile Tracker

Esta função é útil quando o telemóvel é roubado, ou

SIM, este envia automaticamente a mensagem de

suportadas pela sua operadora.

Segurança → Mobile tracker.

se alguém tentar utilizar o telemóvel com outro cartão

identificação predefinida à sua família ou amigos. Esta

1. No modo Inactivo, prima < Menu> → Definições →

3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para

4. Desloque-se para baixo e prima [_] para abrir a lista

5. Prima < Opções> → Lista telefónica para abrir

6. Desloque-se até um contacto e prima [_].

8. Quando terminar de seleccionar os contactos

9. Prima < Opções > → Guardar para guardar

10. Desloque-se para baixo e introduza o nome

final para activar o Mobile Tracker.

11. Prima <Guardar> → <Aceitar>

prima <Opções> → Adicionar para voltar à lista

Da primeira vez que aceder ao Mobile Tracker, ser-lhe-

á pedido para aceitar o contrato de licença de utilizador

7. Seleccione um número (se necessário).

2. Introduza a sua palavra-passe e prima <OK>.

função pode não estar disponível consoante as funções

Responder a uma chamada

- 1. Quando receber uma chamada, prima [-].
- 2. Para terminar a chamada, prima [-].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume das teclas

No modo Inactivo, prima a tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

Para ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando tiver uma chamada em curso, prima tecla de navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume do auscultador.

Para activar a luz de lanterna, prima sem soltar a tecla de navegação para cima.



No modo Altifalante, num ambiente com ruído é difícil ouvir a conversa numa chamada. Num ambiente com ruído é aconselhável utilizar o modo de telemóvel normal para melhor desempenho áudio

Telefonar para um número recentemente marcado

- 1. No modo Inactivo, prima [-].
- 2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para seleccionar um tipo de chamada.
- 3. Desloque-se para cima ou para baixo para seleccionar um nome ou número.
- 4. Prima [□] para ver informações sobre a chamada ou [-] para marcar o número.

Introduzir texto

Para alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [*] para mudar para um modo de introdução. Dependendo do país, também pode ser possível aceder a um modo de introdução para o seu idioma específico.
- Prima [*] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Prima sem soltar [#] para mudar para o modo de símbolos

Modo T9

- 1. Prima as teclas alfanuméricas apropriadas para introduzir uma palavra inteira.
- 2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [#] para inserir um espaco. Se a palavra correcta não aparecer, prima [0] para seleccionar uma palavra alternativa.

Modo ABC

Prima a tecla alfanumérica apropriada até que o carácter pretendido apareça no visor

Modo Numérico

Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir um número

Modo Símbolo

Prima a tecla alfanumérica apropriada para seleccionar

· Para introduzir marcas de pontuação, prima [1]. Adicionar um novo contacto

sem soltar < Limpar>

- 1. No modo Inactivo, introduza um número de telemóvel e prima < Opções >.
- 2. Seleccione Criar contacto.
- 3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
- 4. Introduza as informações do contacto.
- 5. Prima < Opções> → Guardar para adicionar o contacto à memória.

Enviar e visualizar mensagens

Para enviar uma mensagem SMS

- 1. No modo Inactivo, prima <Menu $> \rightarrow$ Mensagens \rightarrow Criar Nova Mensagem.
- 2. Introduza um número de destino.
- 3. Introduza o texto da mensagem.
- Prima < Opcões> → Enviar para enviar a mensagem.

Para ver mensagens SMS

- 1. No modo Inactivo, prima < Menu> → Mensagens → Caixa de entrada.
- 2. Seleccione uma mensagem de texto.

Activar a função de Luz de Lanterna

Esta função ajuda a iluminar espaços escuros com a Luz de Lanterna. A função ilumina o visor LCD com luz branca para utilizar a função de Retro-iluminação do LCD e Luz de Lanterna.

Para activar a função de Luz de Lanterna

- No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla de navegação para cima para cancelar o modo Inactivo e activar a Luz de Lanterna.
- No modo de bloqueio do teclado, prima sem soltar a tecla de navegação para cima para cancelar o modo de Bloqueio do Teclado e activar a Luz de Lanterna.



O visor LCD passa a branco com o máximo brilho. apresentando o ícone duma lanterna ou o respectivo

Para desactivar a função de Luz de Lanterna

Prima [] ou < Voltar > para desactivar a Luz



A Luz de Lanterna só pode ser activada no modo de bloqueio ou modo inactivo.

Activar e enviar uma mensagem SOS

Numa emergência, pode enviar mensagens SOS para a família ou amigos para que o ajudem. Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo da sua região e operador.

Para activar a função de mensagens SOS

- 1. No modo Inactivo, prima < Menu> → Mensagens Definições → Mensagens SOS → Opções de envio.
- 2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para 3. Desloque-se para baixo e prima [□] para abrir a lista
- de destinatários 4. Prima [] para abrir a lista de contactos.
- 5. Desloque-se até um contacto e prima []
- Seleccione um número (se necessário).
- Quando terminar de seleccionar os contactos prima <**Opções**>→ **Adicionar** para voltar à lista de destinatários.
- 8. Prima ${\bf Opç\tilde{o}es} \rightarrow {\bf Guardar}$ para guardar os destinatários.
- 9. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
- 10 Prima <Guardar> → <Sim>

Enviar uma mensagem SOS

- 1. Com as teclas boqueadas, prima [-] quatro vezes para enviar uma mensagem SOS para números
- predefinidos.

 O telemóvel muda para o modo SOS e envia
- 2. Para sair do modo SOS, prima [-].
- a mensagem SOS predefinida.

Para definir um novo alarme

Definir e utilizar alarmes

- 1. No modo Inactivo, prima < Menu> → Alarmes.
- 2. Deslogue-se para uma localização de alarme vazia
- 3. Defina os pormenores do alarme. 4. Prima <Guardar>.
- Para parar um alarme
- Quando o alarme tocar: Prima qualquer tecla para parar alarme sem
- repetição. Prima **<OK**> ou [□] parar um alarme com repetição ou prima <Repetir> qualquer tecla para silenciar

Para desactivar um alarme

1. No modo Inactivo, prima <Menu> → Alarmes

o alarme durante o período predefinido.

- 2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima [_].
- 3. Desloque-se para baixo (se necessário).
- 4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para Desactivo.
- 5. Prima < Guardar>